

迅速に駆け付ける! ゴムタイヤつきカート〈緊急液体漏洩キット〉

# pig<sup>®</sup> ピグ<sup>®</sup> クイックリ spons スピルカート



〈観音開き〉のカートに  
〈17cmのゴムタイヤ〉と  
〈仕切られた収納〉で  
すばやく液体漏洩に対応!!



ピグ<sup>®</sup> クイック  
リ spons  
スピルカート

## 特長



観音開きのケースは、中が仕切られた収納で、  
吸収材が取り出しやすい構造です。

直径17cmのゴムタイヤつきで、  
スムーズに移動できます。

吸収量

水・油・有機溶剤用  
約81.9ℓ


油専用  
約82.7ℓ

液体危険物用  
約78.7ℓ

## 緊急液体漏洩対策キット使用方法


### 1 保護具を装着

適切な保護具を装着します。  
(KIT2401A、KIT4401Aはあらかじめ  
保護具が付属しています)

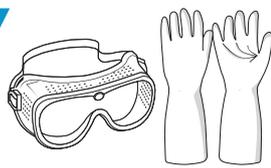


### 2 ソックスで漏洩箇所を囲う

つなぎ目から液体が流出しないよう、端部  
をずらしてソックスを設置します。  
大量の液体漏洩の場合、ソックスを複数  
の層にします。

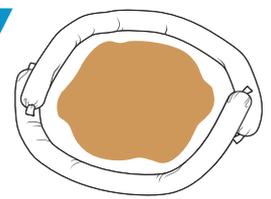


### 3 吸収マットをソックスの輪の中に入れる

吸収マットを、液体の外側から内側の順で設置して、液体を吸収させて  
いきます。

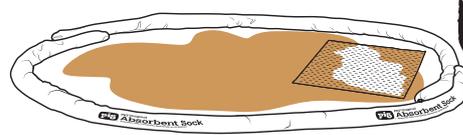

### 4 ソックスの輪を小さくする

徐々にソックスの輪を小さくします。ソッ  
クスを動かす際は、下から液体が漏れ  
ないように注意します。

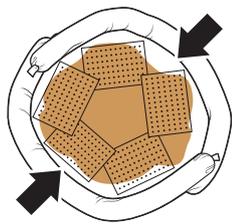

### 5 吸収材の回収・廃棄

液体を吸収したマットやソックスを付属  
の回収袋に入れ、行政の指示に従い処分  
してください。



# 吸収液体ラインナップ

## 水・油・有機溶剤用

品番	吸収量	容器サイズ	重量
KIT2401A	約81.9ℓ	幅61×高さ97×奥行60cm	約33.8kg

内容  
保管容器 1個/ピグ®マット 1巻/ブルーピグ®ソックス 5本/ピグ®マット 45枚  
ワイブ 1袋/ピグ®ドライルス 3本/ピグ®リペアパティ 1本  
ニトリルグローブ 1ペア/ゴーグル 1個/エプロンPEコーティング 1枚  
ディスプレイバッグ(クランプ付き) 5枚/緊急時対応ガイドブック 1冊



製品詳細



## 油専用

品番	吸収量	容器サイズ	重量
KIT4401A	約82.7ℓ	幅61×高さ97×奥行60cm	約28.7kg

内容  
保管容器 1個/ピグ®マット 1巻/ピグ®スキマー 5本  
ピグ®油専用エコノミーマット 45枚/ピグ®リペアパティ 1本  
ゴーグル 1個/ニトリルグローブ 1ペア/エプロンPEコーティング 1枚  
ディスプレイバッグ(クランプ付き) 5枚/緊急時対応ガイドブック 1冊



製品詳細



## 液体危険物用

品番	吸収量	容器サイズ	重量
KIT3401A	約78.7ℓ	幅61×高さ97×奥行60cm	約28.1kg

内容  
保管容器 1個/ハズマットピグ®マット® 1巻  
ハズマットピグ®ソックス 5本/ハズマットピグ®マット 45枚  
ワイブ 1袋/ピグ®リペアパティ 1本  
ディスプレイバッグ(クランプ付き) 5枚/緊急時対応ガイドブック 1冊



製品詳細



## 〈ゴムタイヤつき〉液体漏洩対策キットシリーズ

### ピグ®ハイビジビリティ ストレージキット

吸収量 **約280~287ℓ**



ポリエチレン製容器で、内部の吸収材を湿気、汚れ、損傷から守り、4方向からフォークリフトで持ち上げが可能です。移動が容易な直径20cmのゴムタイヤつきで、カート内部が仕切られ、吸収材が収納されているのですばやく液体漏洩に対応できます。



### ピグ®モバイル コンテナキット

吸収量 **約128~151ℓ**



上部にハンドルと蓋がつき、取り回しのしやすい中量の液体漏洩向けのキットです。移動が容易な直径20cmのゴムタイヤつきで、すばやく液体漏洩に対応できます。



※液体漏洩対策キットに入っている製品の入数は、通常ロットの入数とは異なります。※詰め替え用キットもご用意しております。

【ご注意】ピグ®製品は米国で製造されており、そのサイズ・重量等は、米国の単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、国内の単位に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。緊急時に支障なくご使用できるよう、2ヶ月に1回は中身を点検してください。

製造元: NEW PIG CORPORATION (米国)

発売元: エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F TEL: 03-5481-9001 (代) / FAX: 03-5481-9004